



CLOISONS SUR MESURE
PRÊT-À-POSER

NOTICE DE MONTAGE



NOTICE DE MONTAGE VERRIÈRE ALUMINIUM EN KIT

Liste des profilés et accessoires

Profilés Aluminium

Profilés Aluminium



Pareclose pour CADRE



Profil pour TRAVERSE



Pareclose pour
TRAVERSE



Joints et accessoires

Equerre de jonction



Joint à glisser



Cale pour vitrage



Outillage nécessaire

- ◆ Une perceuse
- ◆ Un forêt de 4 ou 5mm
- ◆ Une clé BTR diamètre 2.5mm
- ◆ Des fixations adaptées


Assemblage de l'ossature

1 **PREMIERE ETAPE :** Assemblage de l'ossature de la verrière :

- 1 - Profils de cadre horizontal haut et bas
 - a. Faire glisser les cornières dans le profil de cadre pour l'assemblage des traverses (4 équerres par traverse).
 - b. Puis ajouter une équerre dans chaque angle.



- 2 - Profils de cadre vertical droit et gauche.
 - a. Insérer une équerre à chaque extrémité des profilés.
- 3 - Assembler tous les éléments comme indiqué dans le plan ci-dessous :

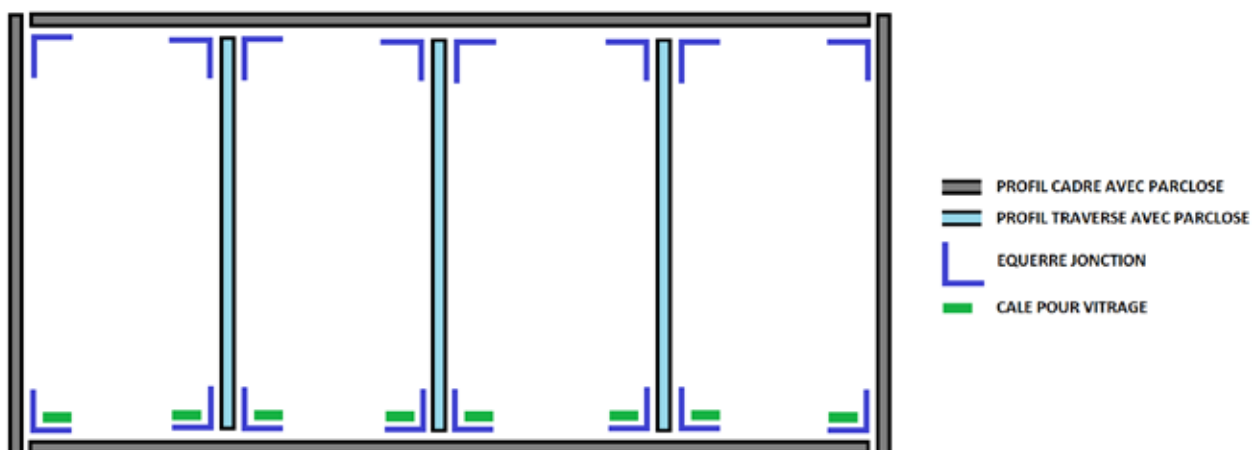

- 4 - Une fois tous les éléments assemblés, il faut mettre en pression toutes les vis noires présentes sur les équerres.
ATTENTION : Une simple mise en pression suffit, inutile de forcer, au risque de déformer le profilé aluminium.


2 **ETAPE :** Perçage des profilés pour la fixation de la verrière

- 1- Percer vos profils de CADRE avec un forêt adapté de Diamètre 4mm ou 5mm. Une ligne est présente dans le fond du profil pour vous aider à percer au milieu comme représenté ci-dessous :



- 3** **ETAPE :** Fixation de l'ossature de la verrière dans son emplacement
- 1 - Vérifier l'aplomb et l'équerre de l'emplacement prévu pour votre verrière
 - 2 - Fixer l'ossature dans son emplacement avec des fixations adéquates par rapport à votre support.

- 4** **ETAPE :** Mise en place des vitrages
- 1 - Mise en place des cales de vitrage (2 cales par travée)

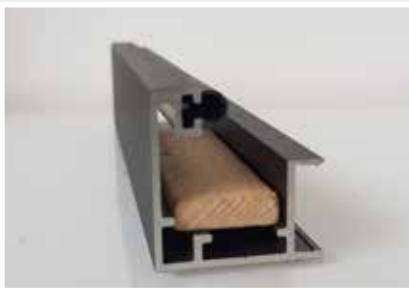


- 2 - Glisser le vitrage dans la partie haute, puis le laisser reposer dans le profil du bas sur les cales bois préalablement posées
- 3 - Centrer ensuite le vitrage pour qu'il repose sur les joints tubulaires.

- 5** **ETAPE :** Mise en place des pareclozes
- 1 - Commencer par les clipser pareclozes de cadre verticales
 - 2 - Puis les pareclozes de cadre horizontales
 - 3 - Terminez par les pareclozes de traverse

Méthode de clipsage :

- Toujours commencer le clipsage à une extrémité puis pousser le profil au fur et à mesure en allant vers le bout opposé.
- Une fois le profil bien clipsé, un son très perceptible « clic » vous confirmera que les profils sont bien clipsés.
- Pour les pareclozes de cadre, effectuer un mouvement de rotation du BAS vers le HAUT

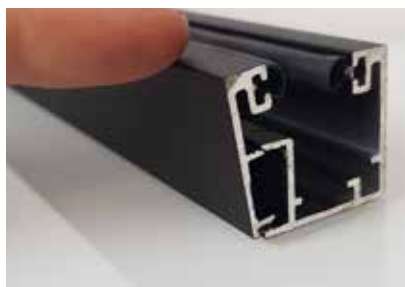

ATTENTION : pour des raisons de sécurité une fois la parcelose posée il n'est plus possible de la déclipper.

En cas d'erreur, il faudra enlever le cadre de son support, le désassembler pour faire glisser la parcelose.

Une ultime finition peut être avec le nettoyage des vitrages avec un produit à vitre et un chiffon doux.

Votre verrière intérieure est maintenant posée !



E.I.N. – 30 Rue André Durouchez – 80080 AMIENS
Tél. : 03.64.94.00.33 / Fax : 03.64.94.00.27
www.oz-alu.com
S.A.S. OZ ALU au capital de 500.000 € / RCS Amiens B 300.344.975
N° TVA intra communautaire FR94 300 344 975 / NAF 2511Z

